

第1章 インストール

1-1 動作環境

本ソフトウェアの動作環境は、以下のとおりです。

OS	Windows 95 (日本語版) Windows 98 (日本語版) Windows Me (日本語版) Windows NT 4.0 (日本語 Intel 版) Windows 2000 (日本語版) Windows XP (日本語版) Windows 2003 (日本語版)
CPU	Pentium 133MHz 以上
メモリ	64MB 以上
HD容量	5MB 以上 ただし、入力データおよび計算結果を HD に保存するために解析モデルに応じた空き容量が必要になります。
ディスプレイ	1024×768 以上
表示色	256 色以上
その他	インストールするには、CD-ROM ドライブが必要です。

1-2. インストール

JCMAC2 を使うためには、お客様のパソコンのハードディスク (以下 HDD とします) に“JCMAC2 の CD-ROM” に収録されているプログラム等をコピーする必要があります。この作業をインストールと呼びます。

以下にインストールの方法について説明します。

Step 1.

製品パッケージの中から“JCMAC2 の CD-ROM”を取り出します。

Step 2.

“JCMAC2 の CD-ROM” をお客様のパソコンに付属している CD-ROM ドライブへセッティングします。セッティングすると自動的に下記のようなセットアップ画面が現れます。もし、セットアップ画面が現れないときには、CD-ROM 中の `setup.exe` をダブルクリックしてください。

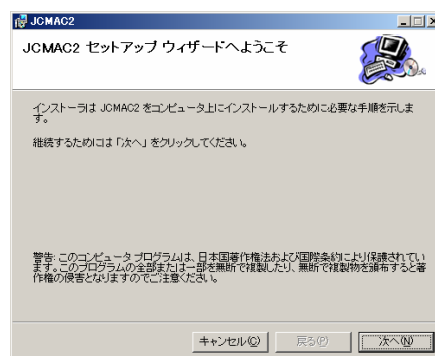


図-1.1 セットアップ画面

Step 3.

このプログラムをインストールする場所（インストールするディレクトリ）を設定します。デフォルトは、“C:\Program Files\JCMAC2”です。インストール先を変更する場合は、「参照」ボタンを押して、インストールしたいディレクトリを設定してください。

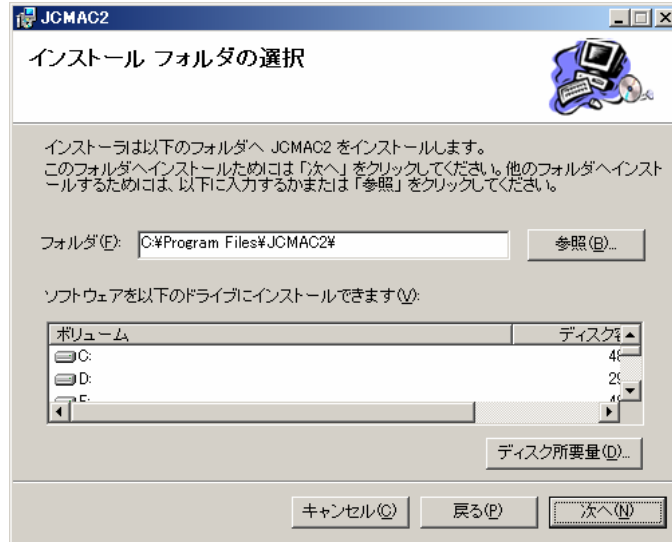


図-1.2 インストール先の設定

Step 4.

インストールの確認画面が現れます。インストールを開始するためには、「次へ」をクリックしてください。

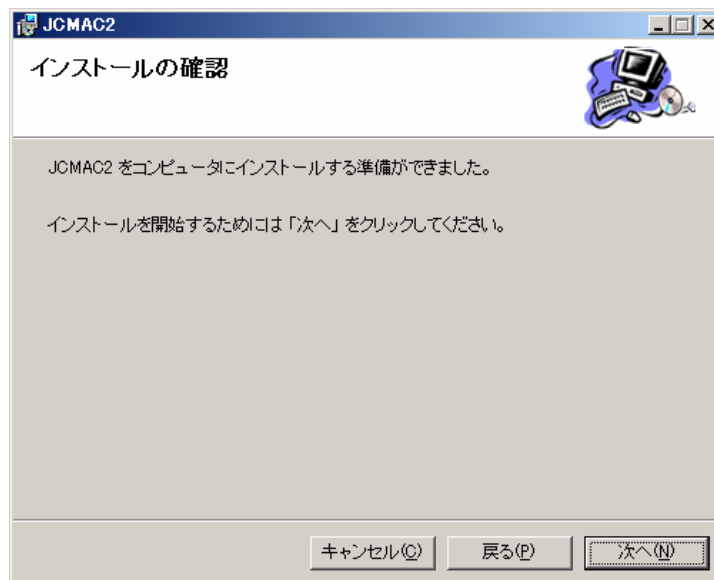


図-1.3 インストール確認画面

Step 5.

セットアップが正常に終了した場合には、インストール完了画面が現れます。終了したら「閉じる」を押してください。

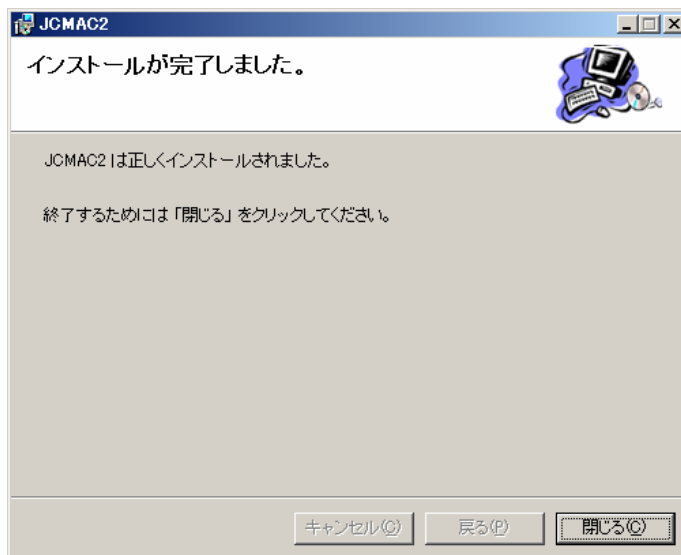


図-1.4 セットアップ終了画面

1-3 プログラムの起動

Windows のタスクバーで、「スタート」メニューから「プログラム」→「JCMAC2」の順に選択することで実行できます。